



چنانچه با چاپگر اپسون مدل‌های P50, T50, L805, L800 می‌خواهید چاپ کارت PVC انجام دهید. باید مراتب ذیل را مرحله به مرحله پیش بروید.


برای اینکه در چاپگرهای جدید اپسون مثل L805 نرم افزار درایور آنها جای سوراخ وسط CD را شناسایی کرده و چاپ نمیزند مجبور به نصب درایور چاپگرهای قدیمی اپسون مثل مدل R260 بر روی پورت USB چاپگر نصب شده بر سیستم (که در حال حاضر با آن کار می‌کنیم) هستیم. برای نصب درایور R260 بر روی پرینتر اپسون مدل L805 ابتدا باید فایل نصب را اجرا کنیم.

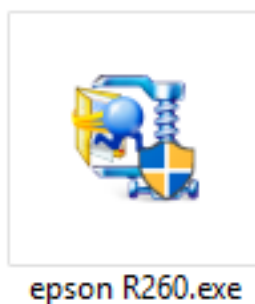


پس از اجرا کردن فایل پنجره ای به شکل زیر ظاهر خواهد شد بر روی دکمه OK کلیک کنید.

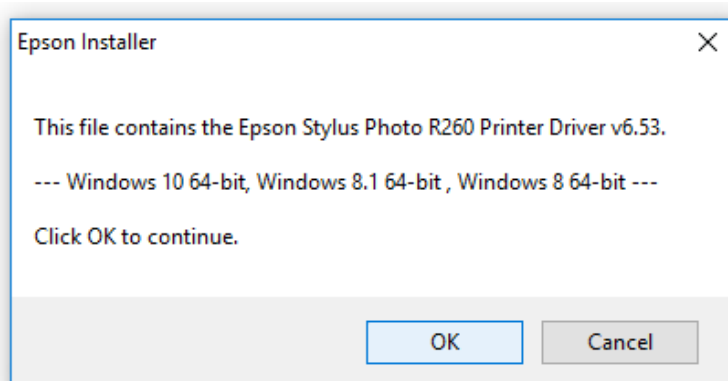


سپس به پنجره بعد وارد خواهیم شد که مجدداً دکمه OK را می‌زنیم.

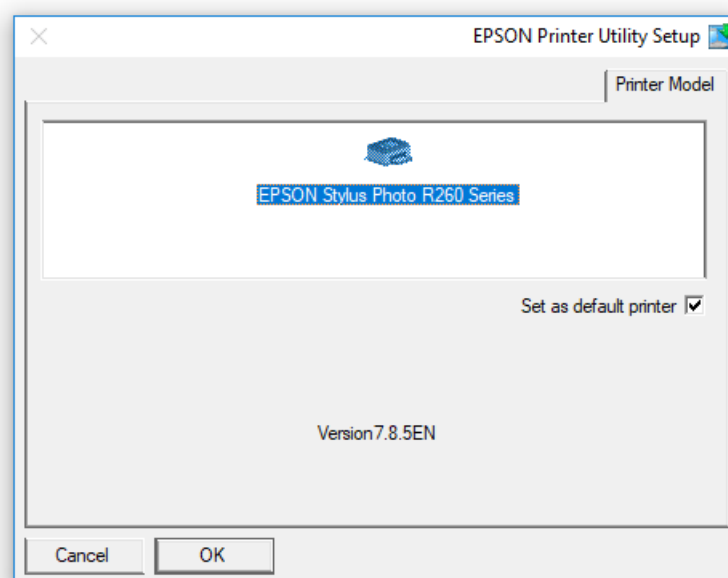

در بعضی از ویندوزها مثل ویندوز ۱۰ (به علت تشابه در ایور) از شما سوال پرسیده می شود که آیا مطمئن به نصب این در ایور هستید. شما بر روی دکمه INSTALL کلیک کنید تا به مرحله بعد بروید.

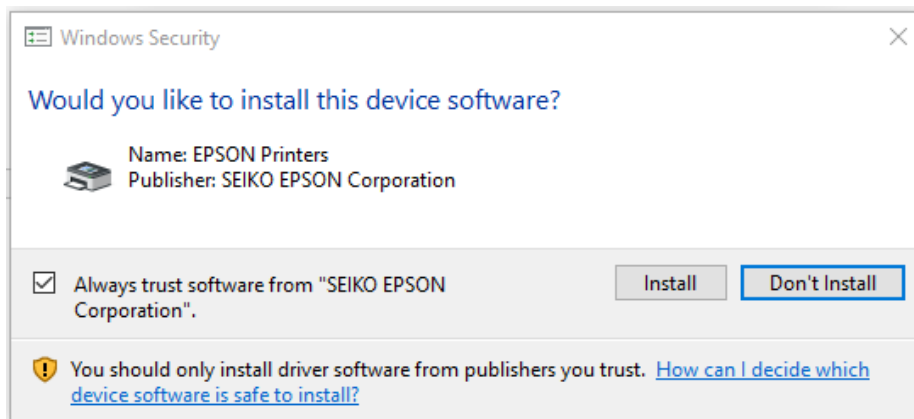

در این مرحله شما باید بر روی دکمه Manual کلیک کنید تا بتوانید پُرت پرینتر که همان پرینتر نصب شده در حال حاضر می باشد را انتخاب کنید.

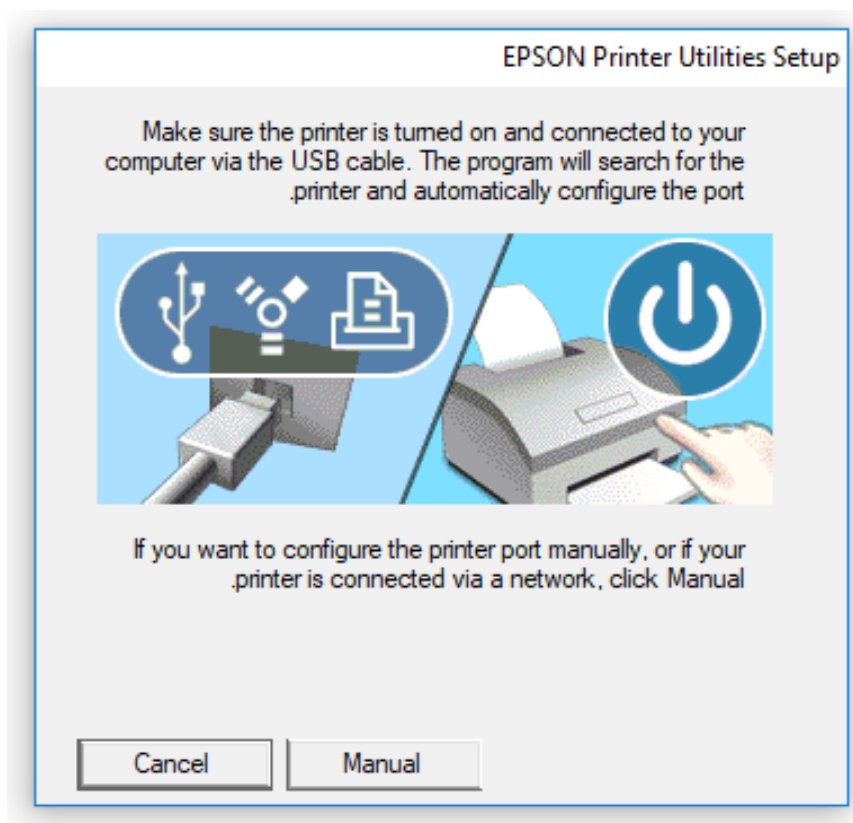

حال از کجا متوجه شویم که پرینتر ما روی چه پورته نصب شده است.


وارد کنترل پانل می شویم ، سپس وارد نمایش پرینتر می شویم.




Control panel




Devices and Printers

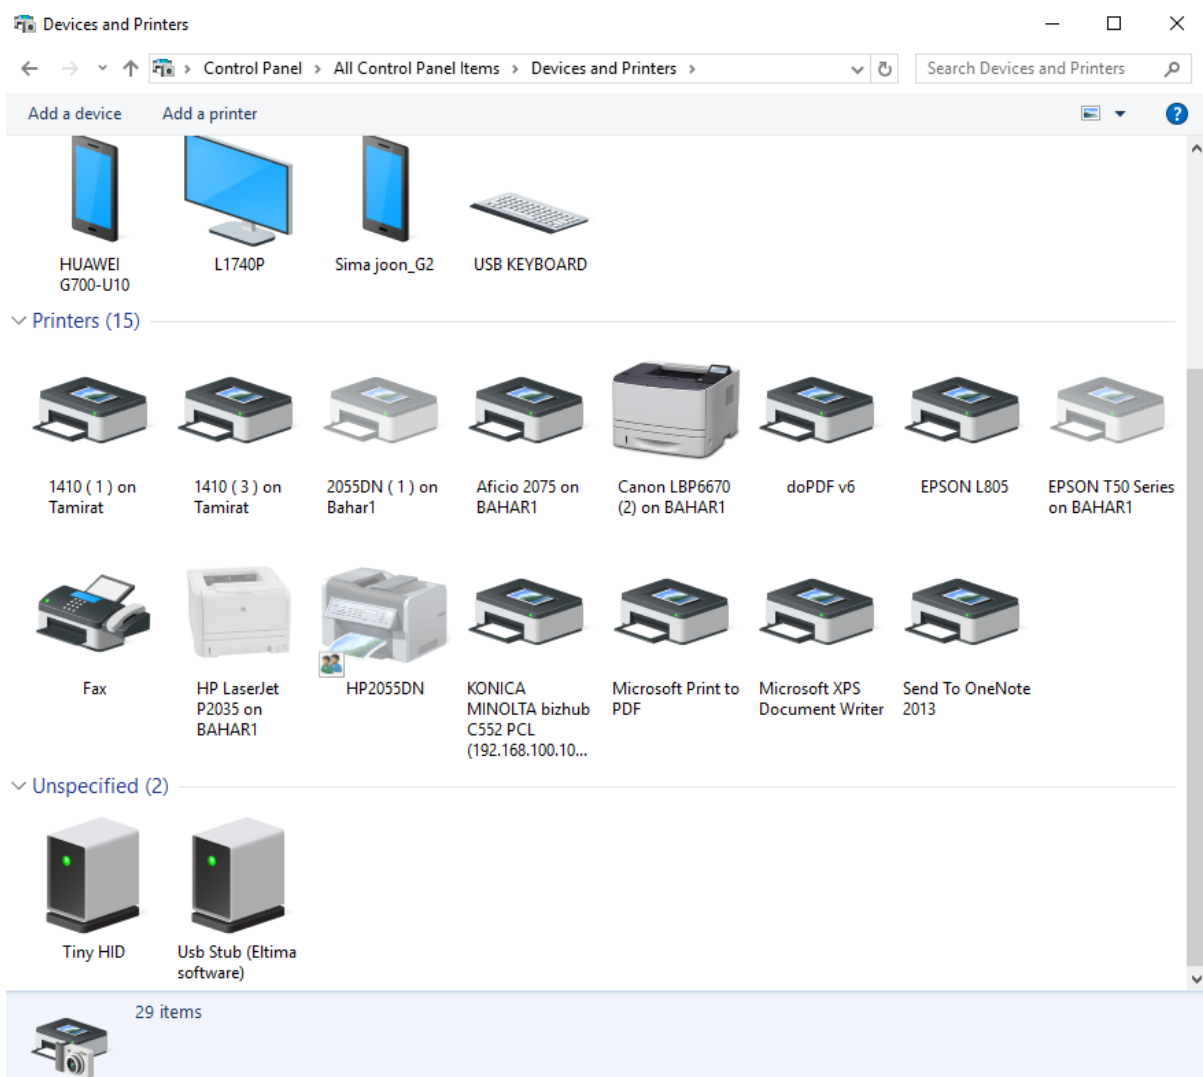


روی پرینت نصب شده از قبل سمت راست کلیک کرده و گزینه Printer Properties را انتخاب می کنیم.

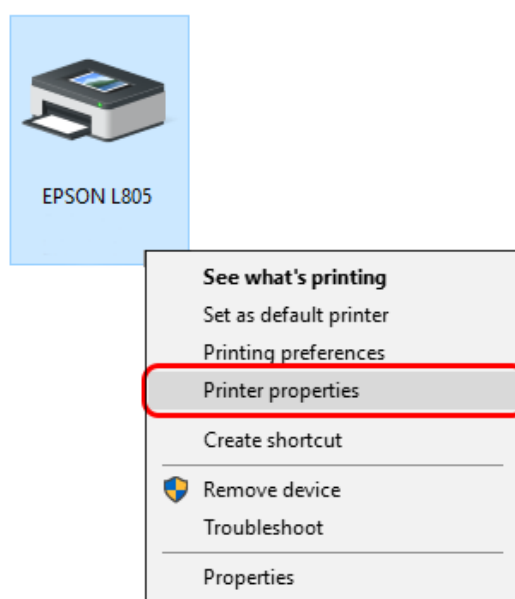


سپس بر روی سربرگ Port کلیه کرده در قسمت Port ها متوجه می شویم که این پرینتر بر روی درگاه USB ۰۰۲ فعال است.

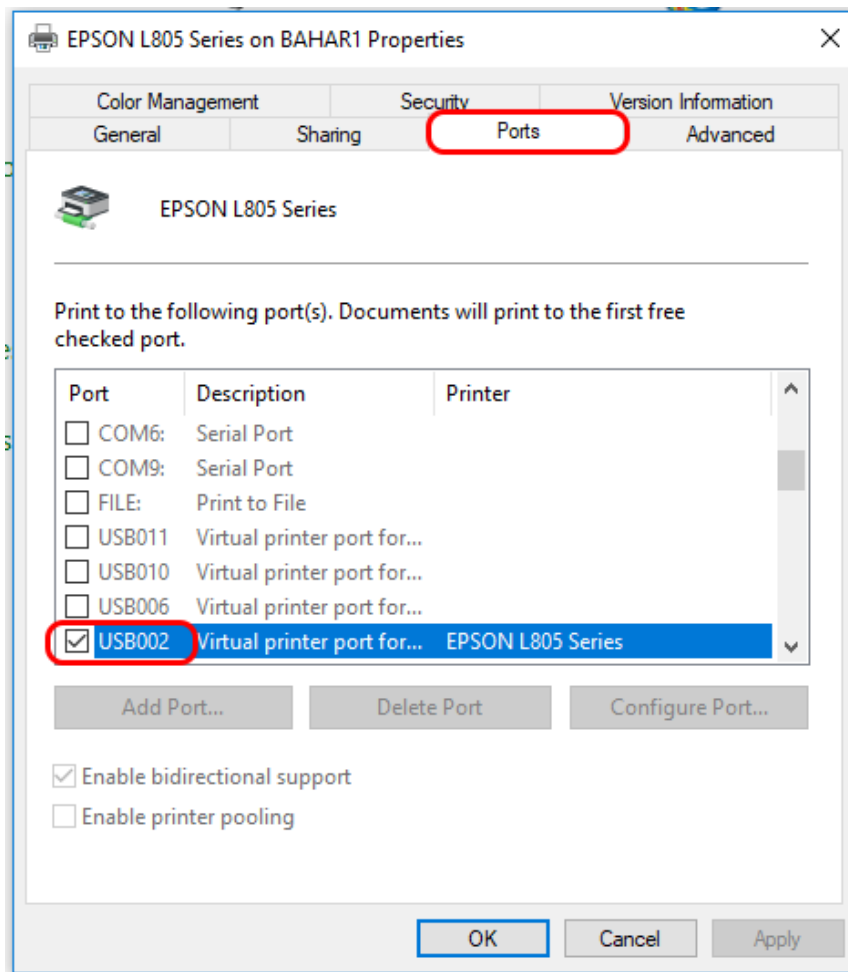

سپس از پنجره ها خارج شده و به ادامه نصب می رویم.

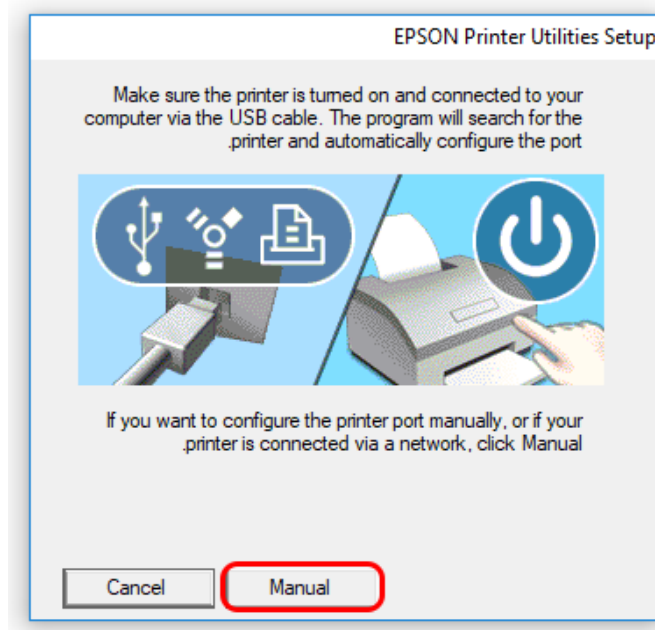


روی دکمه Manual که قبلاً کلیک کردیم ، پنجره ای برای ما باز می شود. که در این پنجره ما می توانیم Port پرینتر را معرفی می کنیم.

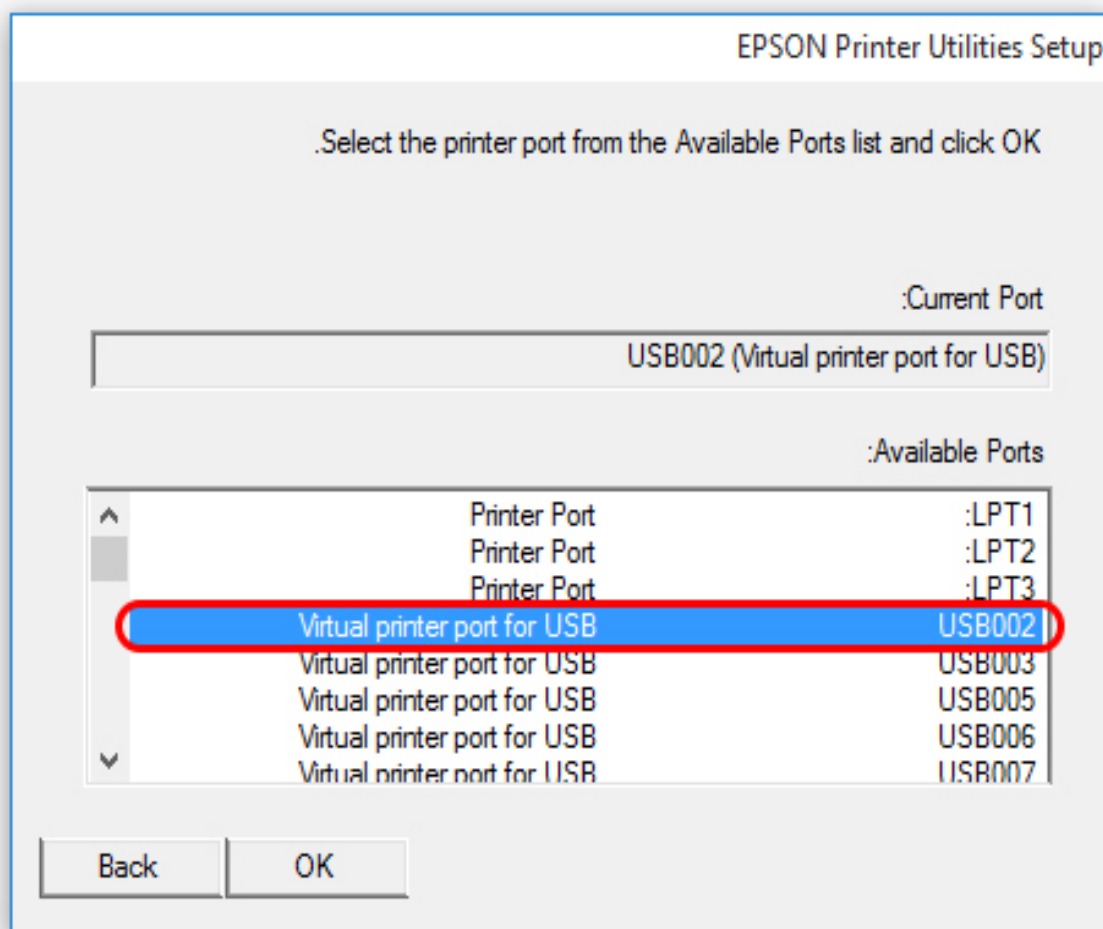

پس در این حالت چون قبلاً پرینتر ما روی USB ۰۰۲ بود پورت USB ۰۰۲ را انتخاب می کنیم. سپس دکمه OK را می زنیم.

در نهایت پنجره ای برای شما باز می شود که نصب با موفقیت انجام شد و شما می توانید روی دکمه OK کلیک کنید.

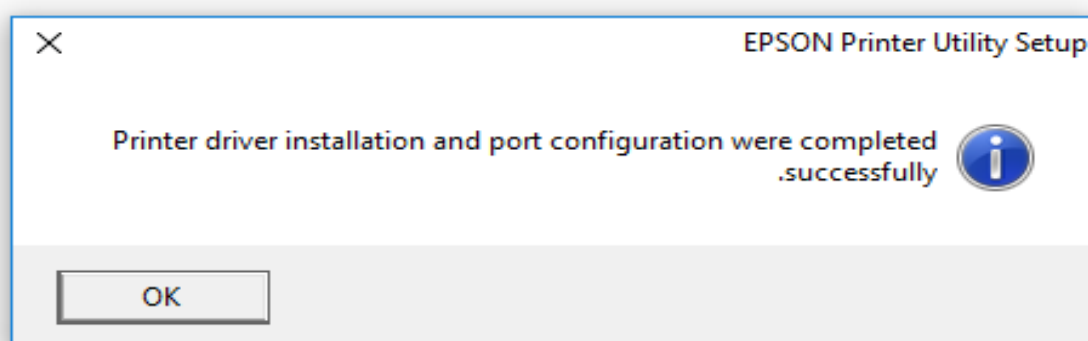

حال وارد برنامه فتوشاپ می شویم.

فایل لایه باز را باز کرده و با پرینتر R۲۶۰ پرینت می گیریم.